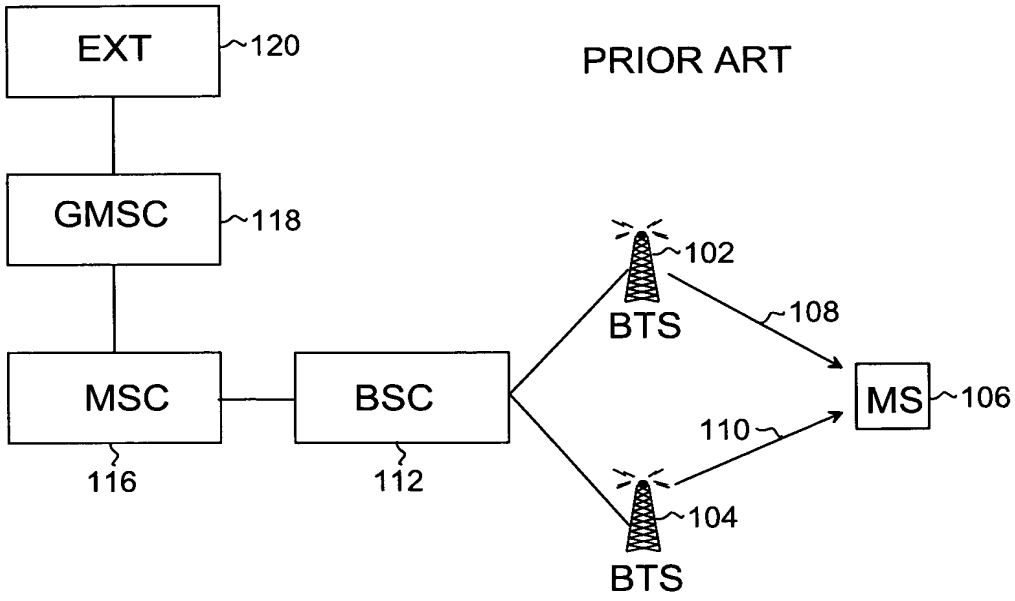
EXT
120
PRIOR ART
GMSC
118
102
BTS
108
MSC
BSC
MS
106
110
116
112
104
BTS

Fig. 1

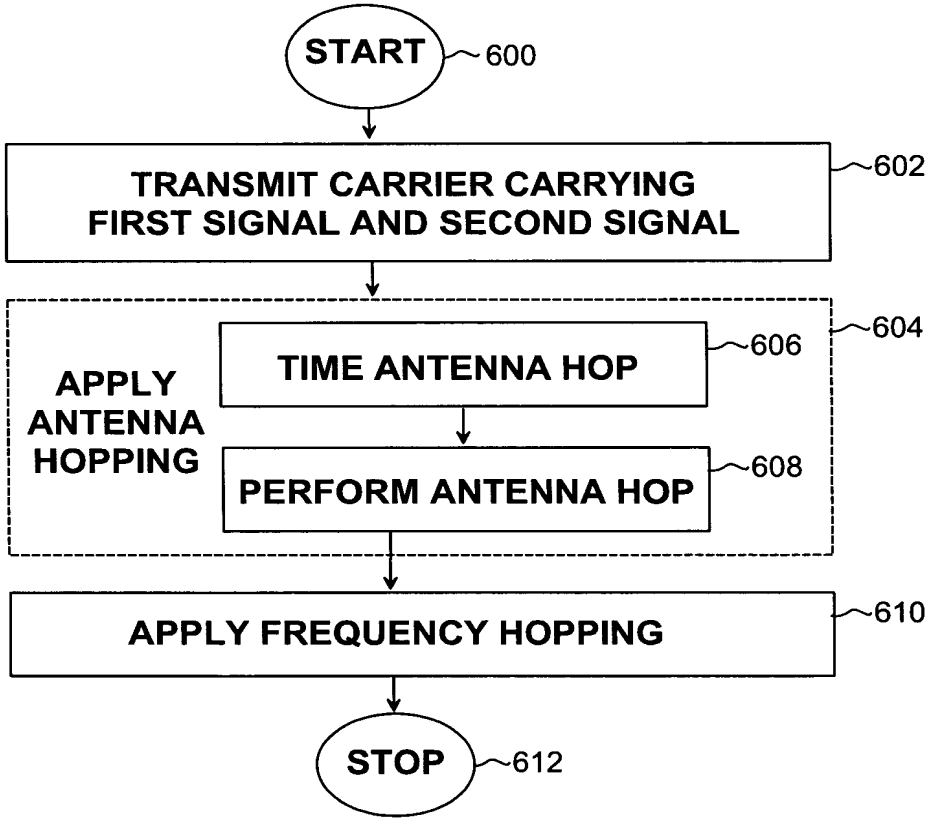
START
600
TRANSMIT CARRIER CARRYING FIRST SIGNAL AND SECOND SIGNAL
602
APPLY ANTENNA HOPPING
TIME ANTENNA HOP
606
604
PERFORM ANTENNA HOP
608
APPLY FREQUENCY HOPPING
610
STOP
612

Fig. 6

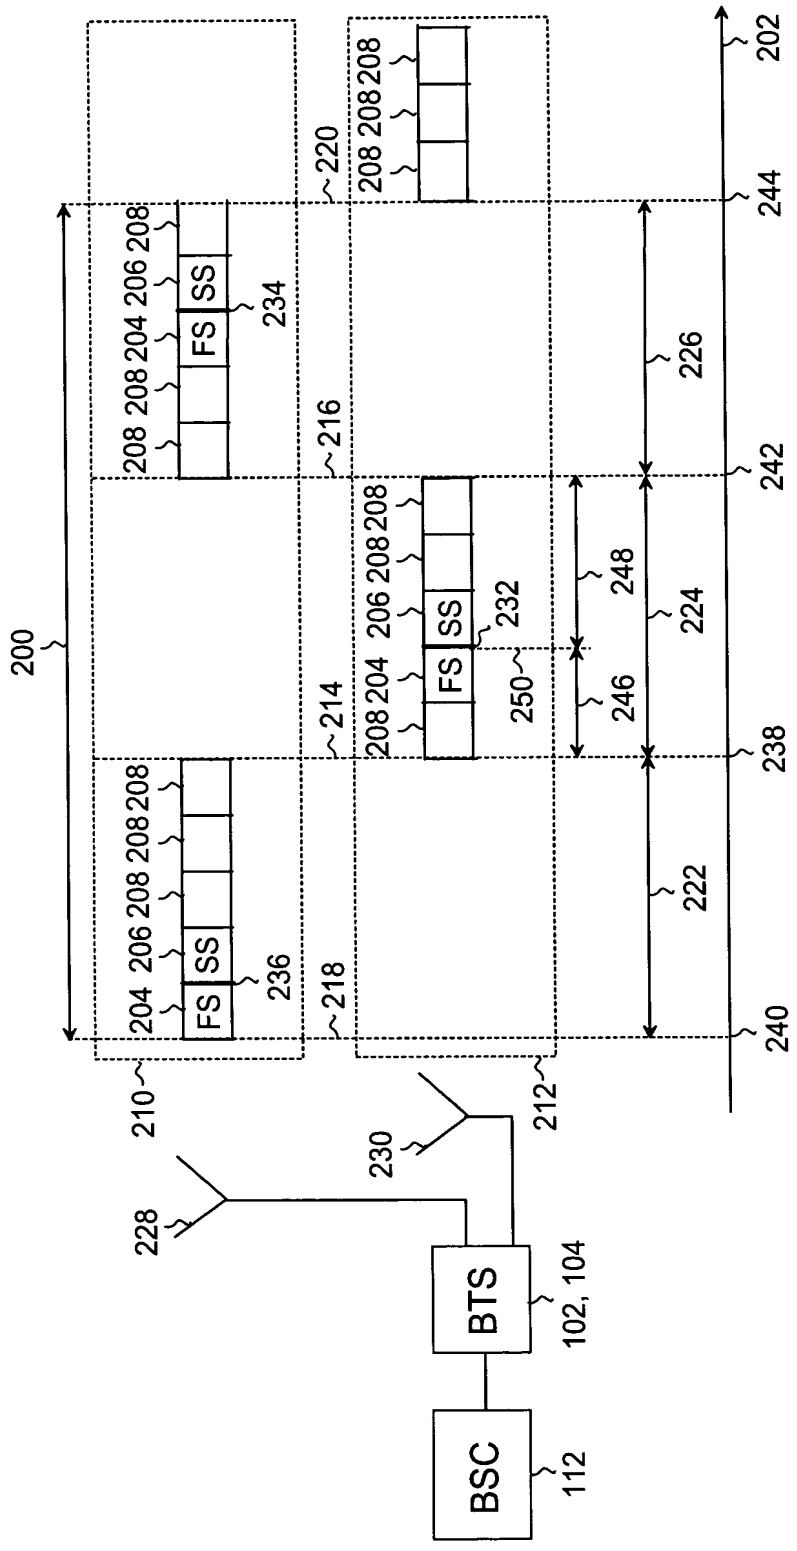
200
202
204
206
208
210
212
214
216
218
220
222
224
226
228
230
232
234
236
238
240
242
244
246
248
250
FS
SS
BTS
102, 104
BSC
112

Fig. 2

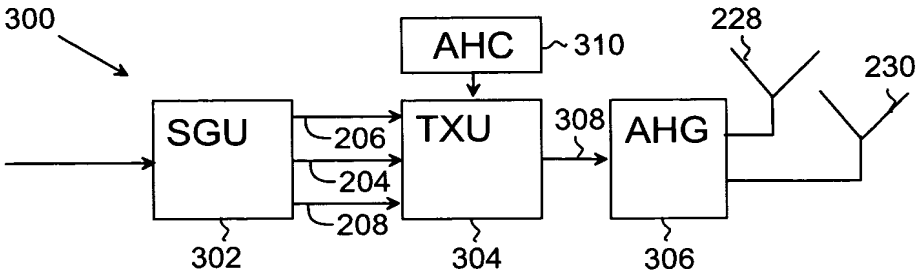

Fig. 3

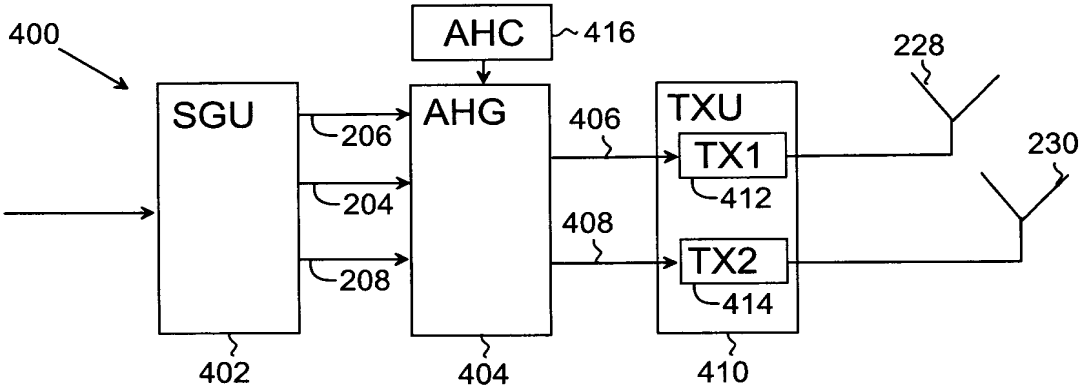

Fig. 4

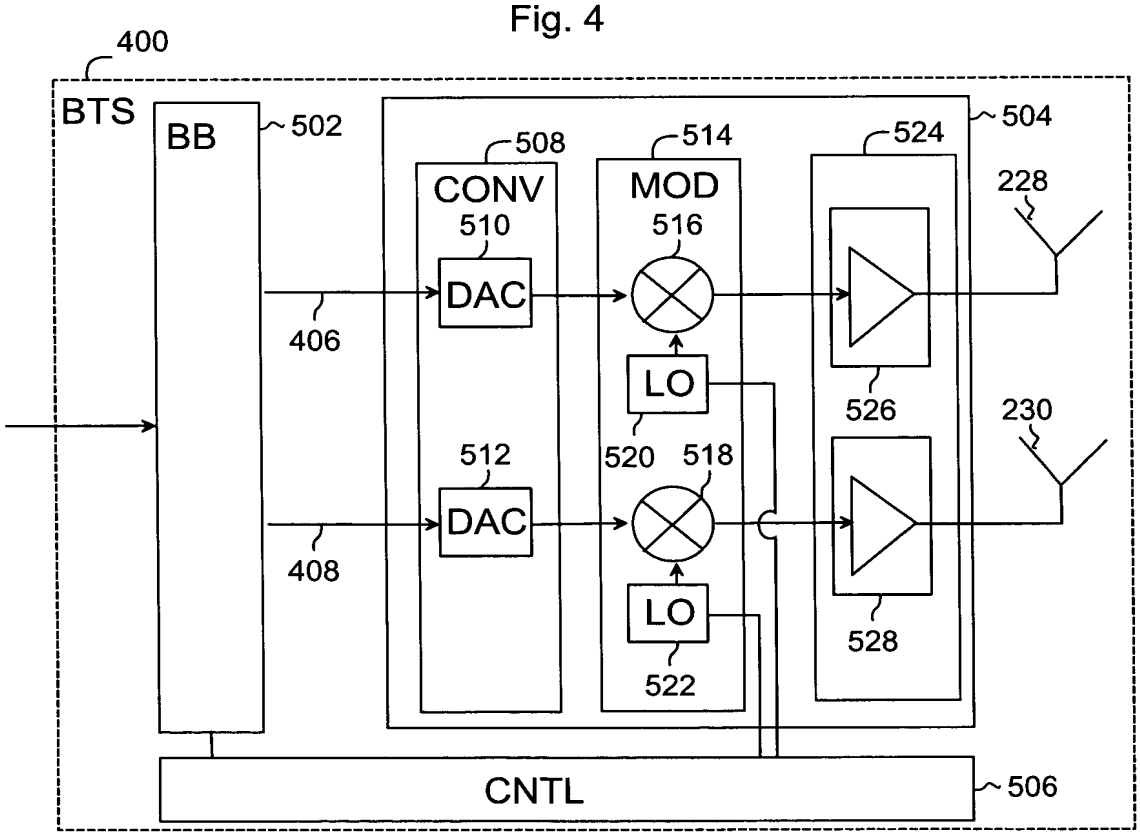

Fig. 5